

クリーナー(家庭用) 品番 SC-WR6H

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに、保証書とともに大切に保管してください。



上手に使うって上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。

再生紙を使用しています

も く じ


	ページ
安全上のご注意	1
各部のなまえと使用前の準備	2
お掃除ワンポイント・アドバイス	2～3
ターボブラシの使いかた	2
上手なお掃除のしかた	2
付属ブラシなどの使いかた	3
紙パックの交換	3
ゴミサインについて	3
紙パックのはずしかた	3
紙パックの取り付けかた	3
あとかたづけ	4
お手入れのしかた	4
本体・付属品	4
モーター前フィルター	4
ターボブラシ	4
故障かな?と思ったら	5
保護装置について	5
仕様／保証とアフターサービス	5
お客さまご相談窓口	6
別売品	裏表紙



ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容です。
■絵表示について	△ 「警告」や「注意」を促す内容	⊘ してはいけない「禁止」の内容	● 必ず実行していただく「強制」の内容

警告

 改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 分解禁止 火災・感電・ケガの原因になります。 修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さま相談窓口」(6ページ)にご相談ください。	 灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、タバコの吸い殻などを吸わせない 禁止 火災の原因になります。 
 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う 強制 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	 コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 禁止 感電・ショート・発火の原因になります。 
 電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く 強制 火災の原因になります。	 コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない 禁止 また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 強制 感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。	 コードをターボブラシに巻き込まない 禁止 コードの損傷により感電することがあります。 
 ターボブラシの回転部分には触れない 接触禁止 手などをケガすることがあります。 特にお子様には注意してください。	 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない 水場での使用禁止 感電する場合があります。 
 お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く プラグを抜く ぬれた手で抜き差しをしないでください。 感電やケガをすることがあります。	

注意

 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 強制 感電やショートして発火することがあります。 	 吸込口をふさいで長時間運転しない 禁止 過熱による本体の変形・発火の原因になります。 
 コードを巻き取るときは電源プラグを持つ 強制 電源プラグが当たってケガすることがあります。 	 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く プラグを抜く ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 
 排気口はふさがらない 禁止 火災の原因になります。 	 火気に近付けない 火気禁止 本体の変形によるショート、発火の原因になります。 
 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない 禁止 爆発や火災の原因になります。 	 本体の接点に、ピンを入れない 禁止 感電することがあります。

- お願い**
- 次のものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 ・ 水などの液体や湿ったゴミ ・ ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの ・ 多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
 - ホースの扱いをていねいに。ホースの破れや傷つきの原因になります。
 ・ ホースを持って本体を持ちあげたり、ホースを踏みつけたりしないでください。
 - ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミを吸わせるときは取り除いてください。吸込力が弱くなります。

各部のなまえと使用前の準備



注意



プラグを抜く

使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

マークの数字は掲載ページを示しています。


付属品

そろっているか確認してください


ターボブラシ




伸縮パイプ



ホース（そのままブラシ付き）

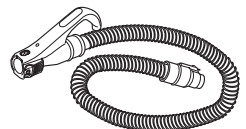


ブラシ付すき間用吸込口
（本体に装着）



つぎ手
別売品（→裏表紙）を装着する
ときに使用します。




紙パック（本体に装着）




使用前の準備

1 ホースを本体に取り付ける

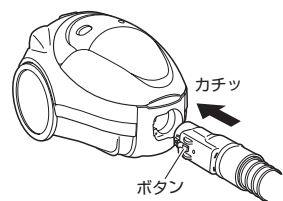


- お願い
- コードは黄印を目安に引き出し、赤印以上は引き出さないでください。断線の原因になります。
 - ホース・伸縮パイプ・ターボブラシをはずすときは、ボタンを確実に押して抜いてください。


2 伸縮パイプを取り付ける

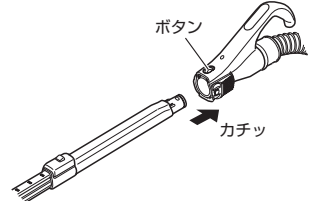

3 ターボブラシを取り付ける

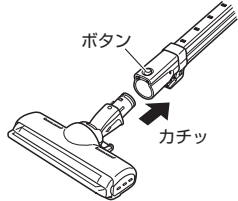

4 電源プラグをコンセントに差し込む

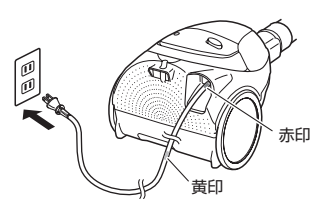

手元スイッチ

手元で本体の運転の「切」と吸込力の調節ができます。



- 「強」ボタン じゅうたんのお掃除に
- 「中」ボタン 床・たたみのお掃除に
- 「弱」ボタン 薄い敷物のお掃除に
- 「切」ボタン 本体の運転を止めるときに

- お願い
- 吸込力の調節は目安として使用してください。
 - じゅうたんなどでターボブラシの操作が重いときは、吸込力を下げて使用してください。

長さ調節ボタン

ボタンを押して、使いやすい長さに調節してください。調節時は、「カチッ」音を確認してください。

パイプホルダー 4

ターボブラシ 2・4

ホース

ホース内には通電用の配線をしています。ホースを踏みつけたり、傷つけたりすると故障の原因になりますので、いねいに取り扱ってください。

そのままブラシ 3

伸縮パイプ

長さ調節時や使用時に「シャカシャカ」と音しますが異常ではありません。

コード巻き取りボタン 4

電源プラグ

ゴミサイン 3

ハンドル

すき間ポケット

前ハンドル

ブラシ付すき間用吸込口 3

- お願い
- 紙パックがゴミでいっぱいになると回転ブラシの回転が遅くなります。紙パックを交換してください。
 - 手元スイッチを「弱」にして使用すると、吸込力が弱くなり、回転ブラシが回らないことがあります。


お知らせ ●運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。

お掃除ワンポイント・アドバイス

ターボブラシの使いかた


狭い所のお掃除

手元をひねると、ターボブラシの向きが変わります。左右どちらの方向にも動かせます。通常の位置にもどすときは、ターボブラシを手前に引きながらもどしてください。

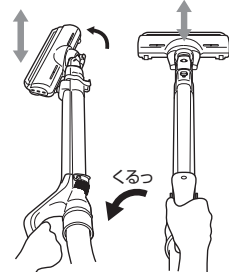

壁ぎわのお掃除

ターボブラシを壁に押し当てると、シャッターが開き、壁ぎわのゴミを吸い込みます。

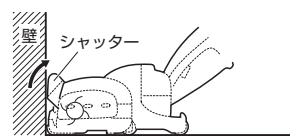

- お願い
- ターボブラシを壁・家具・床などに強く当てないでください。また、土壁には当てないでください。傷をつけることがあります。
 - 狭い所をお掃除するときは、パイプホルダーが家具などに当たらないように注意してください。傷をつけることがあります。
 - 壁の形状によっては、回転ブラシが回らない場合があります。
 - ターボブラシを床の上で横すべりさせないでください。床に傷をつけることがあります。

上手なお掃除のしかた

次のようにターボブラシを動かすと、より効果的にお掃除できます。

じゅうたん

手元スイッチの「強」ボタンを押す

①一定方向に往復 ②直角方向に往復 ③残ったすみの順でターボブラシをゆっくり動かす

たたみ

たたみの目にそって、ターボブラシをゆっくり動かす

床

板の目にそって、ターボブラシを軽くすべらせる

- お願い
- 回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続けしないでください。じゅうたんを傷めます。
 - 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。
 - ターボブラシを床に強く押し付けしないでください。床が傷ついたり、故障の原因になります。
 - じゅうたんの種類や床面の状態（変形等）によっては、回転ブラシが回りにくくなったり回転しない場合があります。また、回転ブラシに毛などが巻き付いていると回りにくくなったり回転しない場合があります。お手入れ（→4ページ）をしてください。

紙パックの交換



警告



プラグを抜く

必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ゴミサインについて

紙パックの交換時期をお知らせします。吸込力が弱いと感じたらゴミサインを確認してください。

ゴミサインの確認のしかた


手元スイッチの「強」ボタンを押す

ターボブラシを床から浮かせる

ゴミサインが点灯したら紙パックを交換してください。

こんなときも紙パックを交換してください

- 綿ゴミなどを多く吸い込んだ場合
ゴミがいっぱいでも、ゴミサインが点灯しないことがあります。
- 砂や土ぼこりを多く吸い込んだ場合
ゴミがいっぱいでも、紙パックが目づまりしてゴミサインが点灯することがあります。

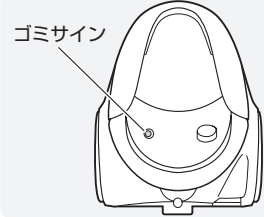

※ブラシ付すき間用吸込口を使用すると、ゴミサインが点灯する場合がありますが異常ではありません。


- お願い
- ゴミサインが点灯しなくても、吸込力が弱いと感じたら紙パックを点検し、交換してください。
 - 定期的（月に1回程度）に紙パックのゴミの量を点検してください。

紙パックのはずしかた

ゴミがこぼれないよう、本体を立てて紙パックをはずします。


1

本体からホースをはずし、本体を立て、ふたを開く

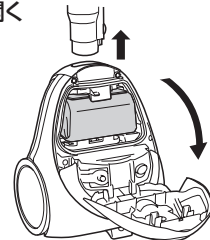


2

紙パックをフックからはずして取り出す

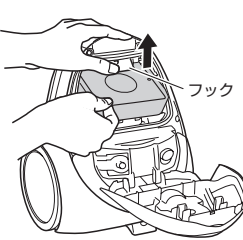

3

ゴミをこぼさないように紙パックを捨てる

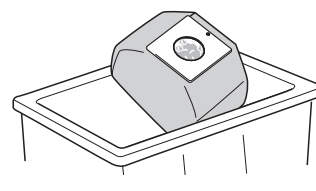


紙パックの取り付けかた

本体を横にして取り付けます。必ず紙パックを取り付けてから使用してください。


1

本体からホースをはずし、新しい紙パックの台紙を本体底のみぞに差し込む

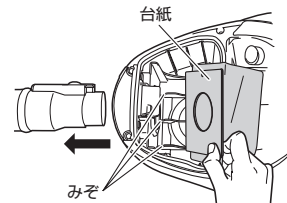


2

台紙を矢印の方向に押し、フックに確実に引っかける

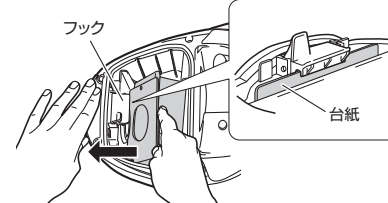

3

ホースを本体に取り付けて、ふたを閉める

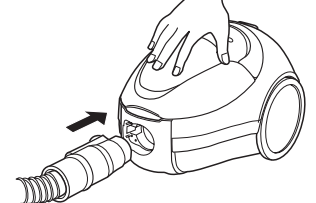

- お願い
- 破れた紙パックや繰り返しての使用はしないでください。
 - ふたが閉まらないときは紙パックが入っていないか、正しく取り付けられていません。紙パックを正しく取り付けてください。


紙パックのお求めは…

クリーナーの紙パックは機能部品です。当社「純正」以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。当社「純正」以外の紙パックを使用した場合、クリーナーの性能・品質などを保証できません。必ず三洋電機製の「純正」紙パックを使用してください。（→裏表紙）

付属ブラシなどの使いかた


ブラシ付すき間用吸込口

ホースまたは伸縮パイプに取り付けて使用します。お掃除場所に応じて先端部を使い分けてください。

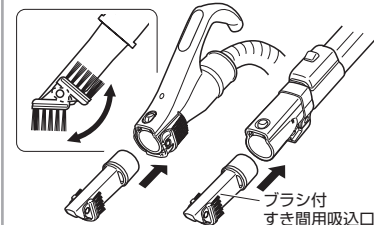

そのままブラシ

ターボブラシと伸縮パイプをはずし、そのままブラシの凸部に指をかけて起こします。

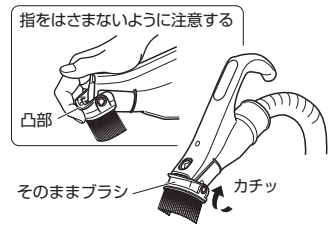

- ① そのままブラシを持って片側を引き上げ、取りはずします。
- ② ピンにブラシの穴を合わせ、押し込むようにして、はめ込みます。

- お願い
- 傷つきやすい所では、ブラシを押しつけないでください。傷つきの原因になります。
 - そのままブラシが汚れたときは、はすして水洗いしてください。
 - 吸込音が気になるときは、手元スイッチの「弱」ボタンを押してお掃除してください。

あとかたづけ

⚠ 注意



使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。



コードを巻き取るときは電源プラグを持ってください。
電源プラグがあたってケガをすることがあります。

- コードを巻き取る**
電源プラグを持って、「コード巻き取りボタン」を矢印の方向に押します。
コード巻き取りボタン
- 伸縮パイプを縮める**
長さ調節ボタンを押す
- 本体を立て、パイプホルダーを差し込み穴に差し込む**
パイプホルダー
差し込み穴
- ホースを伸縮パイプに巻き付ける**
巻き付ける
スタンド収納

お願い ● スタンド収納の状態を持ち運ばないでください。ホースや伸縮パイプがはずれた場合、危険です。
● 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

お手入れのしかた

⚠ 警告



必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。



ターボブラシ以外の部分は絶対に水洗いしないでください。
感電する場合があります。

お願い ● お手入れには、ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。変色、変形、割れの原因になります。

■ 本体・付属品

- やわらかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、よく絞る
- 本体と付属品を拭き、最後から拭きをする

■ モーター前フィルター

紙パックを交換しても吸込力が弱いときに、お手入れをしてください。

- 本体からフィルター枠を取りはずしモーター前フィルターを取り出す**
フィルター枠
モーター前フィルター
- 軽く水洗いした後、陰干しで約1日乾かす**
- モーター前フィルターを取り付けフィルター枠を本体に取り付ける**
「おす」印を押す

お願い ● 洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。
● 水洗い後は十分乾燥させてから取り付けてください。乾燥が不十分のまま取り付けると、臭いの発生や目づまりの原因になります。

■ ターボブラシ

ゴミが巻き付いたり、つまったときにお手入れをしてください。

- コインなどでネジみぞを「ひらく」の○に合わせ、カバーをははずす**
ネジみぞ
カバー
- 回転ブラシを手前に引いて取りはずす**
車輪
車輪
回転ブラシ
- 回転ブラシのゴミを取り除く**
①巻き付いた糸くずなどをはさみで切り、取り除く
軸受
②軸受に巻き付いたゴミは、軸受をはずして取り除く
はすしかた
取り付けかた
軸受
引っ張る
ワッシャ
軸受
- ターボブラシ本体・カバー・回転ブラシを水洗いし、陰干しで十分に乾かす**
空気取り入れ口
空気取り入れ口もお掃除する
- 回転ブラシを取り付ける**
こちら側を先に入れる
- カバーの穴をつめに引っかけてカバーを押さえ、ネジみぞを「しめる」の○印に合わせる**
カバー
穴
シャッター
カチッ
シャッターを下げる

お願い ● 軸受をはずしたときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り付けてください。
● 洗剤・漂白剤などを使用して洗わないでください。また、毛のかたいブラシで洗わないでください。
● 水洗い後は、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。
● 車輪がすり減ってくると、床を傷つけるおそれがありますので注意してください。

故障かな？と思ったら



警告



分解禁止

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。
ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	調べるところ	直しかた
スイッチを入れても運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをしっかりと差し込みます。 2 ●ホースを確実に差し込みます。 2
運転が止まった	<ul style="list-style-type: none"> ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の保護装置がはたらいています。 5
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●ゴミサインが点灯（紙パックの交換時期）していませんか？ ●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●モーター前フィルターが汚れていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●紙パックを交換します。 3 ●つまったゴミを取り除きます。 4・5 ●お手入れをします。 4
運転中にポコポコと音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ホースやターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●ホースやターボブラシの先をふさいでいませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●紙パックを交換します。 3 ●つまったゴミを取り除きます。 4・5 ●ふさいでいるものを取り除きます。
ターボブラシの回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●ターボブラシに大きなゴミがつまったり回転ブラシに毛などが巻き付いていませんか？ ●ターボブラシの空気取り入れ口にゴミなどがつまってふさいでいませんか？ ●手元スイッチが「弱」になっていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●つまったゴミや巻き付いた毛などを取り除きます。 4 ●つまったゴミを取り除きます。 4 ●手元スイッチを「強」にします。 2
コードが全部巻き取れない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。
コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードがからんでいませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ●無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行います。

お願い ●修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・ターボブラシ）をご持参ください。

保護装置について

紙パックにゴミがたまりすぎたり、ホース等にゴミがつまると、モーターの過熱防止のため保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

- ゴミサインが点滅し、吸込力が低下する（吸込力の調節はできません）
▶ この状態で運転を続けると運転が停止します。
- 運転が自動的に停止する

処置のしかた

- ①手元スイッチの「切」ボタンを押す
- ②電源プラグを抜く
- ③紙パックにゴミがたまっている場合
▶ 紙パックを交換する（→3ページ）
ホースにゴミがつまっている場合
▶ ゴミをビニールホース（水を使わない）などで取り除く
※ ホースを破らないように注意してください。
ぬれたビニールホースは使用しないでください。
- ④電源プラグを差し込んで運転する

左記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いて、約15～60分待ってから使用してください。

仕様／保証とアフターサービス

仕様

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の（ ）内の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz 共用	消費電力	1,000W～約200W	吸込仕事率	530W～約70W
運転音	64dB～約58dB	集じん容積	1.4L	コードの長さ	5m
本体寸法	(長さ)298×(幅)235×(高さ)210mm		質量	4.4kg (ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む)	
付属品	ターボブラシ(1個)、伸縮パイプ(1本)、ホース1本(そのままブラシ付き)、ブラシ付すき間用吸込口(1個)、つぎ手(1個)、紙バック1枚(本体に装着)				

※運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証書	補修用性能部品の保有期間	ご不明な点や修理に関するご相談は
<ul style="list-style-type: none"> ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。 <p>保証期間：お買い上げ日より1年間です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 ●性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 	<ul style="list-style-type: none"> ●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（6ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

上記の（故障かな？と思ったら）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。



長年ご使用のクリーナーの点検を！

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。■その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

お客さまご相談窓口

これからも、いいおつき合いをお願いします。

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9:00～18:30（365日）

総合相談窓口

050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06)-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでのご相談される場合 三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5/FAX：大阪 (06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

修理相談窓口							
東コールセンター	関東・甲信越地区	東 京	050-3116-2222 東京(03)5302-3401	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	大 阪	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		福 島				金 沢	
		新 潟				高 松	
	北海道地区	長 野	中部地区		名古屋	050-3116-2666	
	東北地区	札 幌	中国地区		広 島	050-3116-2777	
		宮 城	050-3116-2444		九州地区	福 岡	050-3116-2888

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～12:00、13:00～17:30（日曜、祝日および当社休日を除く）

沖縄地区	沖 縄	098-944-5018
------	-----	--------------

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜、祝日を除く）

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

北海道地区	関東・甲信越地区	近畿地区	四国地区
北海道 札幌 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 函館 〒041-0824 函館市西栲楼町589-295 苫小牧 〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230-1034 旭川 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3 北見 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 釧路 〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号青木ビル	東京都 城 東 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル 城 北 〒03-5914-3413 (03) 5914-3413 板橋区小豆沢(アズサ)1-23-10 城 西 〒03-5347-0761 (03) 5347-0761 杉並区天沼3丁目12番12号テック杉並 武蔵野 〒167-0032 杉並区天沼3丁目12番12号テック杉並 府中市分梅町5-9-1 相模原 〒183-0033 府中市分梅町5-9-1 町田市金森851-3 神奈川県 戸 塚 〒244-0806 横浜市戸塚区上品産9-14 京 浜 〒044-740-3530 (044) 740-3530 川崎市中原区下小田中5-11-21 平 塚 〒211-0041 川崎市中原区下小田中5-11-21 平塚市四之宮3-20-60 千葉県 千 葉 〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15 鎌ヶ谷 〒047-441-0111 (047) 441-0111 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59 山梨県 山 梨 〒055-226-2561 (055) 226-2561 甲府市飯田4-8-23 中部・北陸地区 愛知県 名古屋 〒052-979-3455 (052) 979-3455 名古屋市中区徳川1-901 サンエース徳川ビル1F 名古屋西 〒052-485-3620 (052) 485-3620 名古屋市中村区京田町2-1 岡 崎 〒0564-23-3418 (0564) 23-3418 岡崎市明大寺本町1-20 岐阜県 岐 阜 〒058-246-3417 (058) 246-3417 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡県 静 岡 〒054-236-0691 (054) 236-0691 静岡市駿河区高松2丁目26-10 沼 津 〒055-935-0501 (055) 935-0501 沼津市下香貫七画1152-2 浜 松 〒053-461-8685 (053) 461-8685 浜松市本郷町123 長野県 松 本 〒0263-40-3411 (0263) 40-3411 松本市島立1064-1 長 野 〒026-299-9501 (026) 299-9501 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2 石川県 金 沢 〒076-292-2060 (076) 292-2060 金沢市間町2-100 富山県 富 山 〒076-422-7020 (076) 422-7020 富山市二口町1-13-8 福井県 福 井 〒0776-53-7134 (0776) 53-7134 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 〒059-236-5195 (059) 236-5195 津市一身田平野285-2	大阪府 大 阪 〒06-6992-6235 (06) 6992-6235 守口市竹町4-13 大阪南 〒06-6761-4600 (06) 6761-4600 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 〒0729-65-1811 (0729) 65-1811 東大阪市今米2-3-29 阪 和 〒072-221-8571 (072) 221-8571 堺市向陵西町2-1-24 京都府 京 都 〒075-645-1434 (075) 645-1434 京都市伏見区竹田真幡木町26-1 三 丹 〒0773-24-3405 (0773) 24-3405 福知山市和久市町290番地 和久市岩堀ビル2F 奈良県 奈 良 〒0744-22-7888 (0744) 22-7888 橿原市寺田町113-1 滋賀県 滋 賀 〒077-514-2221 (077) 514-2221 守山市吉身4丁目1-24 南井産業第3ビルB棟 和歌山県 和歌山 〒073-473-7112 (073) 473-7112 和歌山市岩崎1636-1 田 辺 〒0739-22-7520 (0739) 22-7520 田辺市稲成町南江原318 兵庫県 神 戸 〒078-641-1251 (078) 641-1251 神戸市長田区若松町2-1-9 ピアザビル3F 阪 神 〒06-6432-3401 (06) 6432-3401 尼崎市水室町4-17-6 姫 路 〒0792-82-7892 (0792) 82-7892 姫路市市之郷町1-9 淡 路 〒0799-42-6015 (0799) 42-6015 南あわじ市市福永536-1 中国地区 広島県 広 島 〒082-293-6511 (082) 293-6511 広島市中区中広町2-1-2 福 山 〒084-954-4101 (084) 954-4101 福山市曙町4-22-10 岡山県 岡 山 〒086-245-1634 (086) 245-1634 岡山市下中野703-101 津 山 〒0868-22-6133 (0868) 22-6133 津山市上河原239-10 鳥取県 鳥 取 〒0857-24-2930 (0857) 24-2930 鳥取市南吉方3-107 島根県 浜 田 〒0855-22-7883 (0855) 22-7883 浜田市長沢町3049 松 江 〒0852-23-1183 (0852) 23-1183 松江市浜乃木2-15-3 山口県 山 口 〒083-973-3391 (083) 973-3391 山口市小郡若草町2-6	愛媛県 愛 媛 〒089-979-3486 (089) 979-3486 松山市馬木町274番地 四 国 〒0896-23-3416 (0896) 23-3416 四国中央市三島宮川2丁目732-4 香川県 香 川 〒087-843-1840 (087) 843-1840 高松市春日町片田1657-1 高知県 高 知 〒088-831-2570 (088) 831-2570 高知市仲田町6-12 徳島県 徳 島 〒088-699-4131 (088) 699-4131 徳島県板野郡松茂町世木野字八北 開拓189-1 九州地区 福岡県 福 岡 〒092-928-3414 (092) 928-3414 筑紫野市紫6-1-1 北九州 〒093-521-5286 (093) 521-5286 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 中九州 〒0942-37-3934 (0942) 37-3934 久留米市西町105-18 長崎県 長 崎 〒095-813-3545 (095) 813-3545 長崎市古賀町1006-5 佐世保 〒0956-31-7635 (0956) 31-7635 佐世保市御本町17-1 熊本県 熊 本 〒096-388-3434 (096) 388-3434 熊本市小川3丁目2番11号 熊本トラクターミナル 八 代 〒0965-35-3483 (0965) 35-3483 八代市田中東町12-7 大分県 大 分 〒097-543-3454 (097) 543-3454 大分市椎迫5-6組 宮崎県 宮 崎 〒0985-29-3441 (0985) 29-3441 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿 児 島 〒099-251-4615 (099) 251-4615 鹿児島市東都元町11-10 沖縄地区 沖縄県 沖 縄 〒098-944-5018 (098) 944-5018 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株) サービス部

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

<利用目的> ●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合> ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ <http://www.sanyo.co.jp>をご覧ください。

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。
(価格は2007年2月現在のものです。)

お願い


- 別売品のブラシの種類によっては、パイプの太さが違うため、付属品のつぎ手(→2ページ)を使用してください。

■ふとんローラー (アトピッターボ)

SCS-ATP20

希望小売価格 **10,290円**
(税抜9,800円)

ふとんの
お掃除に

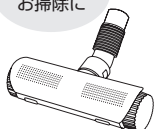

■ブラシ付3段ロング すき間用吸込口

SCS-LB3

希望小売価格 **1,260円**
(税抜1,200円)



高い所や
狭い所の
お掃除に

■紙パック

(パワー持続タイプ)

SC-PX17 (3枚入)

希望小売価格 **1,260円**(税抜1,200円)

キャッチしたダニのフン・
死骸の活性を抑制★1
アレルブロック・立体3重層

フラボノイドの
入った
防臭★2タイプ

アレルブロック・防臭剤 植物抽出フラボノイド
アミノ酸
デンブ加水分解物

(排気クリーンタイプ)

SC-P16 (5枚入)

希望小売価格 **1,155円**
(税抜1,100円)

特殊3重層で
花粉やダニの死骸も
キャッチ

(フラボノイド入り防臭★2・高性能タイプ)

SC-P15 (5枚入)

希望小売価格 **1,050円**
(税抜1,000円)

防臭剤 植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

(フラボノイド入り防臭★2タイプ)

SC-P15 (5枚入)

希望小売価格 **735円**
(税抜730円)

防臭剤 植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

★1	抑制効果	品番	試験機関名	試験方法	抑制の方法
		SC-PX17	株式会社 大阪環境技術センター	ELISA法	繊維に付着

★2 紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。
ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。(ゴミの量、種類によって異なります。)